



EMPAREJAMIENTO VIS <-> OPACIMETRO/ANALIZADOR GAS

1. Encender el VIS, Opacómetro y/o analizador de GAS.
2. Mirar la dirección MAC del bluetooth en la parte posterior del Analizador/Opacómetro.

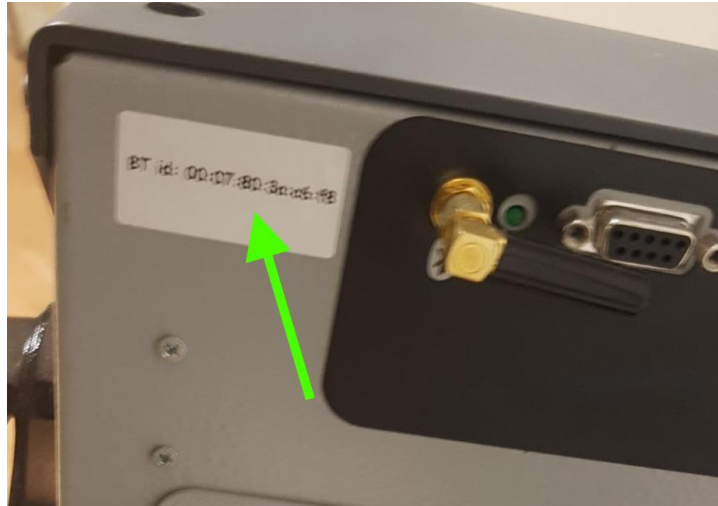


3. En el VIS pulsar **dos veces la tecla ESC** estando en la pantalla principal.

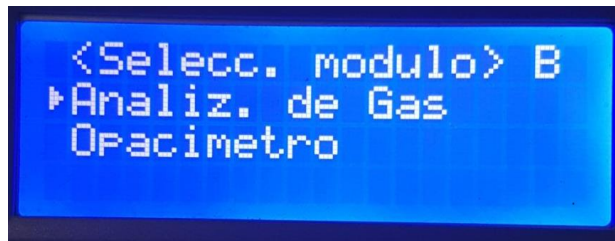

4. Seleccionar Opción de Configuración y pulsar Enter.




5. Después seleccionar Conexiones y pulsar Enter

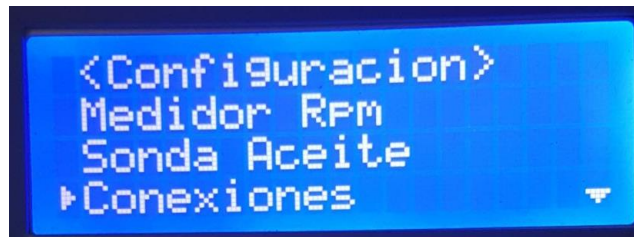

6. Seleccionar Ind. Bluetooth OPA o GAS dependiendo si es el Opacómetro o el analizador de gas y pulsar enter.



7. Introducir con el teclado el número que se indica en el primer punto (pegatina con ID del bluetooth), para cambiar a número/mayúscula/minúscula pulsar la tecla F.

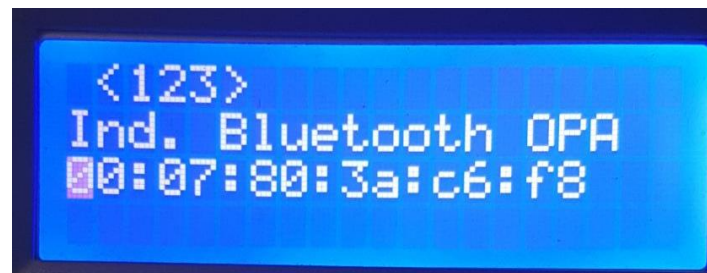

8. Una vez terminado de introducir el número completo, pulsar Enter y luego ESC hasta salir del menú de configuración. El VIS debería conectar ya automáticamente con el Analizador/Opacómetro automáticamente.